ANC. ETS V. & R. TONNEAU
9, rue Racine
59059 ROUBAIX CEDEX 1

SERRE "FLANDRE"

I/ MONTAGE DE L'ARMATURE

NOMENCLATURE

Tube à 5 départs simples (6 m)

Tube à 5 départs doubles (6 m)

Arceau de 3 m



Arceau de façade

Tube de façade (3,67 m)

Piquet à vis

Clé pour piquet à vis

Raccords (uniquement dans le cas d'allongements)

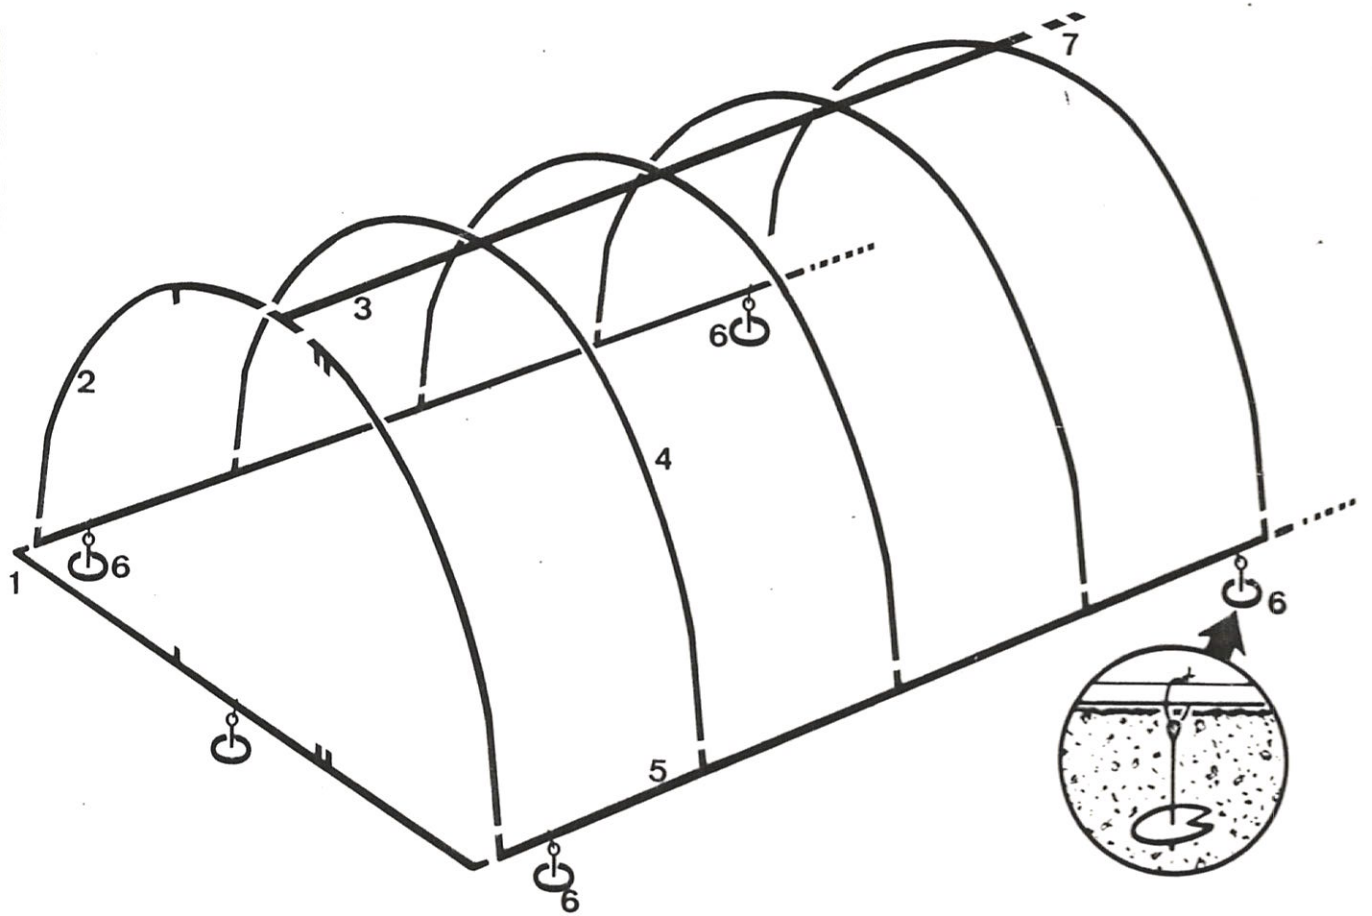

Pour poser tubes et arceaux, il suffit de lever du sol la partie d'armature déjà montée.

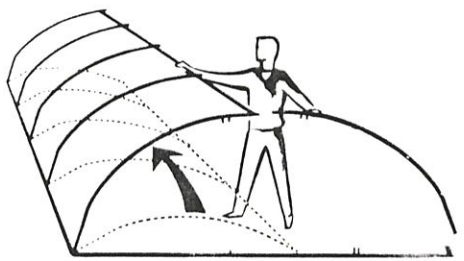

ORDRE DE MONTAGE D'UN ÉLÉMENT

Le montage s'effectue par simple emboîtement des pièces entre elles.

1/ 1 tube A + 1 tube D

2/ 5 arceaux C sur tube A. (Attention C bis en façade).

3/ 1 tube B.

4/ 5 arceaux C sur tube B. (Attention C bis en façace).

5/ 1 tube A (à relier au tube D déjà posé).

6/ Pose des piquets à vis E (1 en milieu de façade, 2 sur chaque côté).
Raccorder piquets et armature avec du gros fil de fer.
L'armature doit être " plaquée " au sol.

TRÈS IMPORTANT : à la pose des piquets, veiller à ce que la largeur de la serre ne dépasse jamais 3,67 m comme en façade.

TRAVÉES SUIVANTES :

A monter comme ci-dessus de 1 à 8.

7/ Joindre les travées entre elles avec 3 raccords G.

II/ MONTAGE DU VOILE - FAÇADES

FAÇADE SANS PORTE

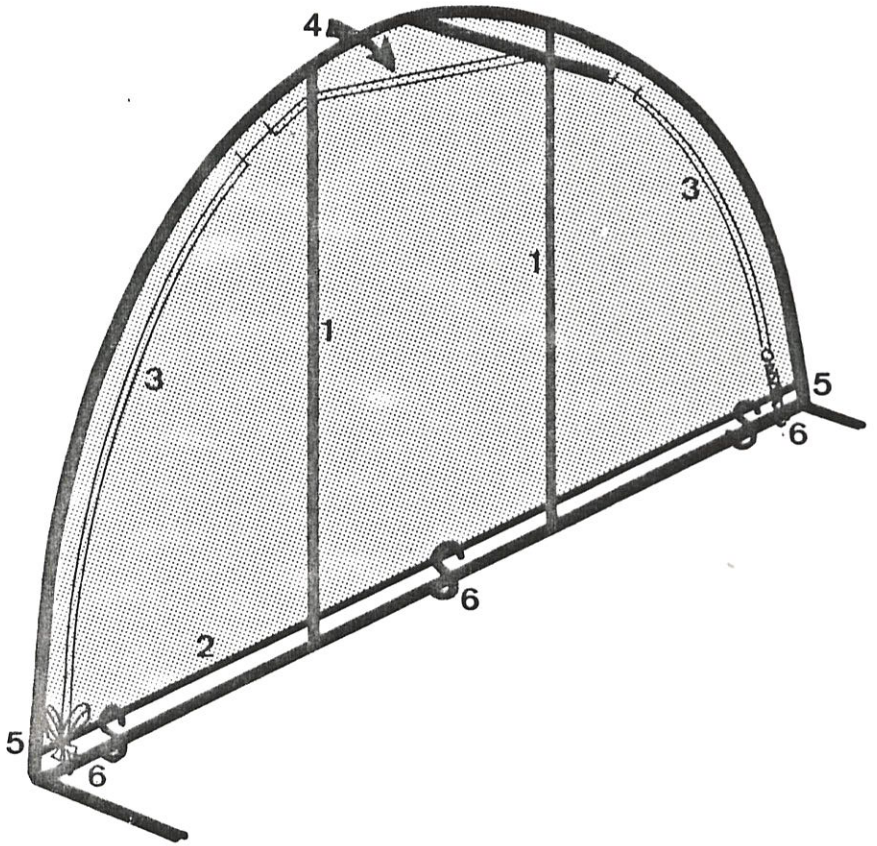

1/ Poser les 2 tubes minces de 1,90 m.

2/ Enfiler le tube mince de 3,80 m dans l'ourlet du voile.

3/ Poser l'arrondi du voile sur la serre.

4/ Rabattre à l'intérieur de la serre.

5/ En tendant assez fort le voile, attacher la corde au tube de façade, avec d'un côté un tendeur complètement dévissé.

6/ Relier tube de façade et tube mince avec 3 « S » en perforant le plastique avec un couteau.

7/ Parfaire la tension en serrant le tendeur.

FAÇADE AVEC PORTE

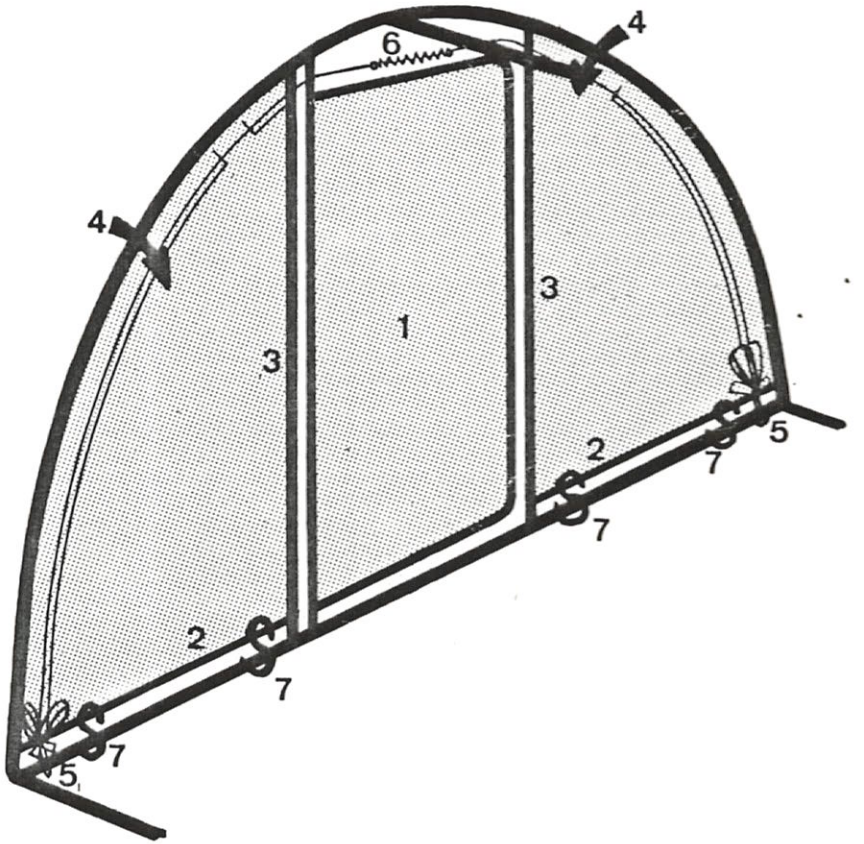

1/ Enfiler la porte dans son sac plastique, côté fermé vers le haut.

2/ Enfiler les tubes minces de 1,35 m et de 1,90 m dans les ourlets.

3/ Emboîter les 2 tubes de 1,90 m et la porte sur ses axes, en même temps.

4/ Poser les arrondis des demi-lunes sur la serre. Rabattre à l'intérieur.

5/ Sur le tube de façade, attacher les cordes aux 2 extrémités.

6/ Relier les 2 cordes libres au-dessus de la porte par un tendeur complètement dévissé en tendant assez fort le voile.

7/ Relier le tube de façade et les 2 tubes minces avec 2 « S » de chaque côté, en perforant le plastique avec un couteau. Parfaire la tension en serrant le tendeur.

III/ MONTAGE DU VOILE - TOIT

COUVRE-JOINT
Seulement dans le cas de plusieurs éléments.

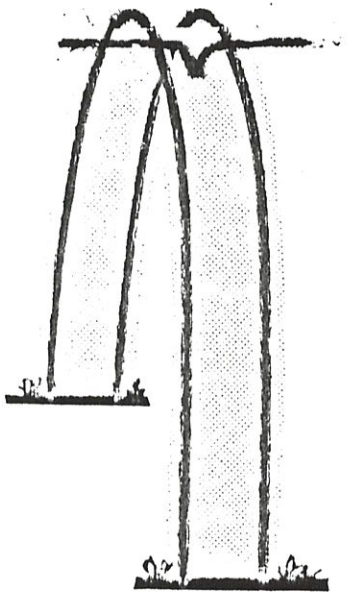

IMPORTANT : les couvre-joints doivent toujours être montés avant les voiles de toit. Placez-les bien à plat sur l'armature et attacher les cordes sur les tubes en les tendant bien.

VOILE DE TOIT SANS AÉRATION

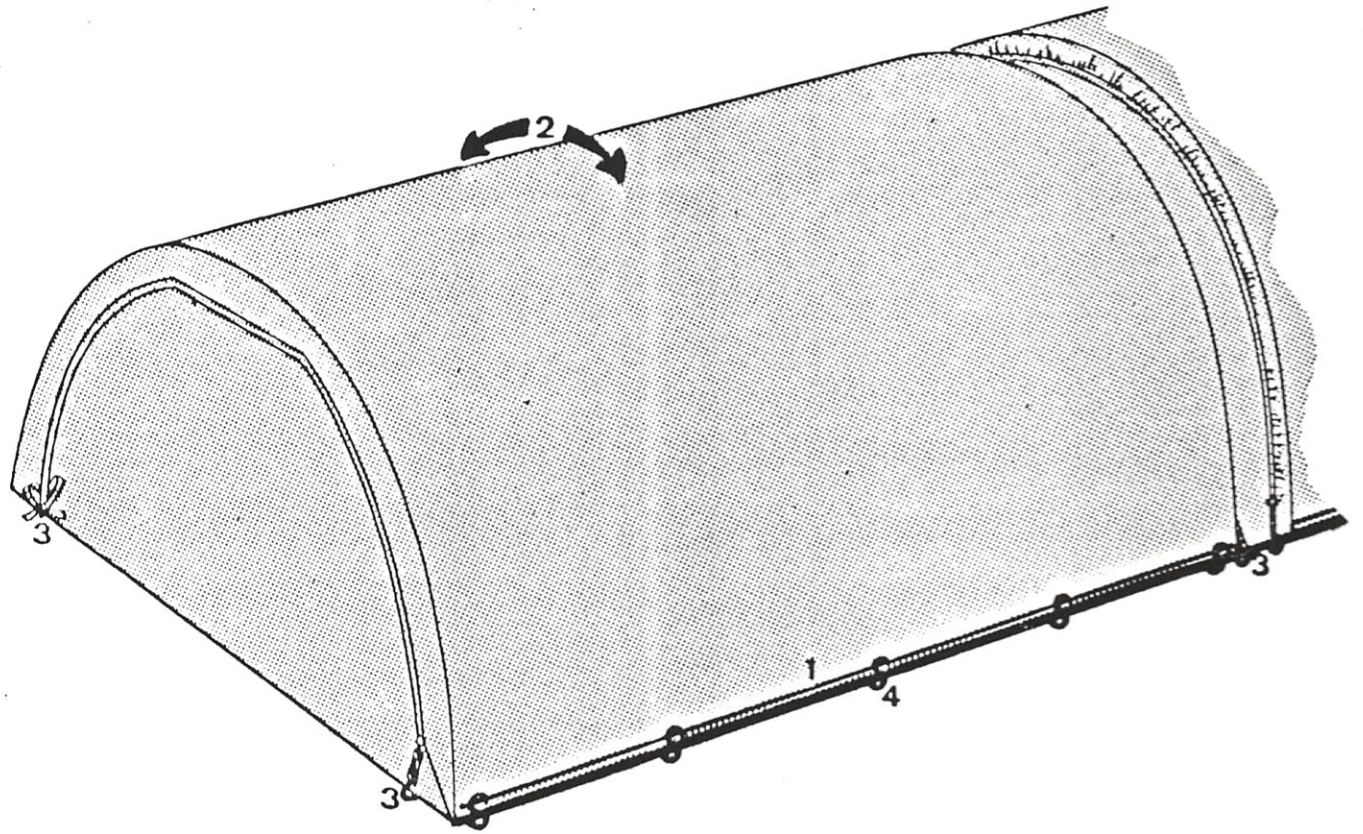

1/ Le voile étant au sol, glisser dans les 2 ourlets non munis de cordes, un tube mince de 6 m

2/ Recouvrir la travée du voile ainsi préparé, et rabattre les ourlets munis de cordes sur les couvre-joints, ou sur la façade.

3/ Attacher les cordes d'un côté au tube façades, et de l'autre avec interposition d'un tendeur complètement dévissé en tendant fortement à la main.
Nota : en cas d'éléments juxtaposés, il n'y a pas de tube de façade à leur jonction. Attacher corde et tendeur sur les tubes de sol des côtés et à l'intérieur de la serre.

4/ Relier tubes minces et tubes de sol avec des " S " en perforant le plastique.

5/ Achever la tension du voile en serrant les tendeurs.

IV/ MONTAGE DU VOILE - TOIT

VOILE DE TOIT " AÉRATION TOTALE "

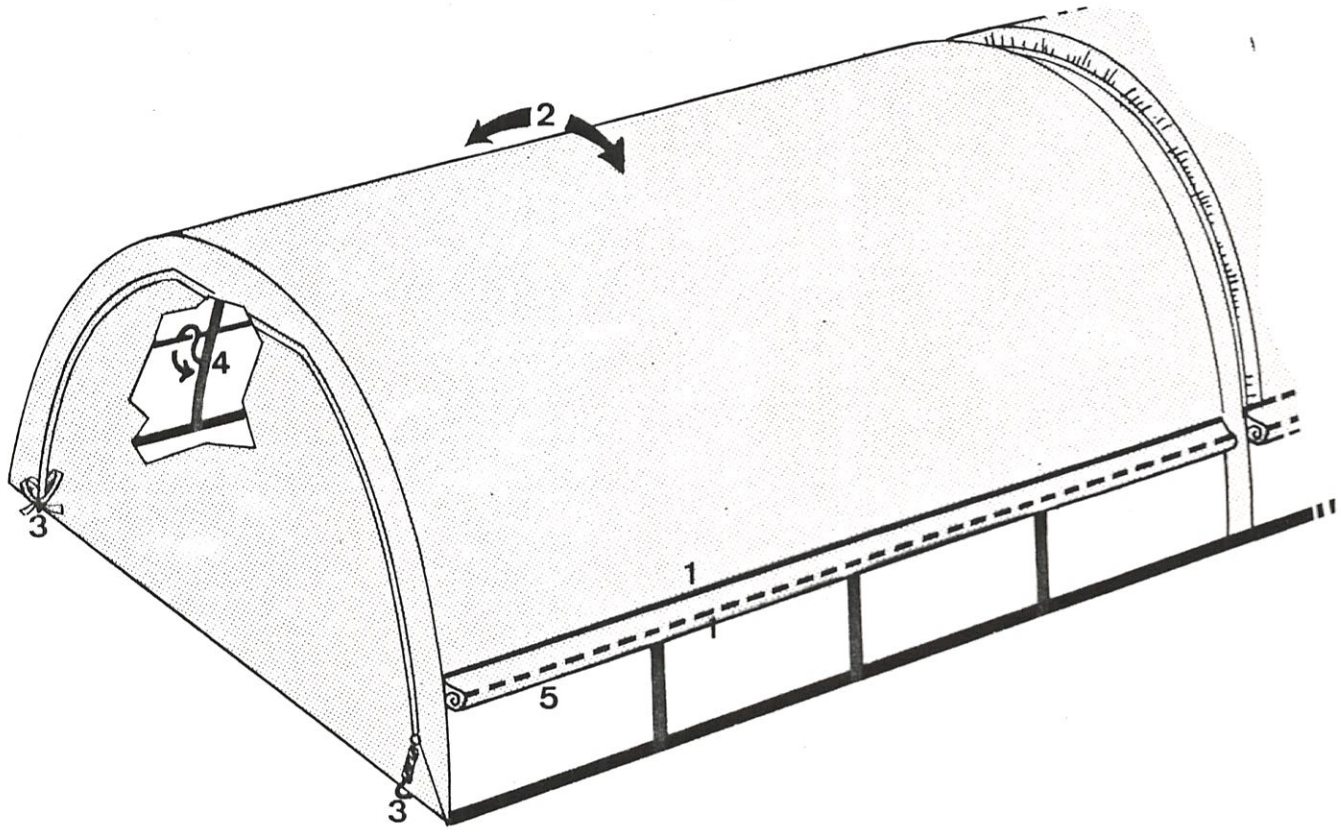

1/ Le voile étant au sol, glisser dans les 4 ourlets un tube de 6 m.

2/ Recouvrir la travée, du voile ainsi préparé, en le centrant parfaitement et rabattre les ourlets munis de cordes sur les façades ou les couvre-joints dans le cas de plusieurs éléments.

3/ En tendant assez fort le voile, attacher la corde au tube de façade avec d'un côté un tendeur complètement dévissé.
Nota : en cas d'éléments juxtaposés, il n'y a pas de tubes façades à leur jonction. Attacher corde et tendeurs sur les tubes de sol des côtés et à l'intérieur de la serre.

4/ De chaque côté, accrocher le tube mince situé à 0,70 m du sol, à chaque arceau au moyen des « S » en perforant le plastique aux endroits nécessaires et en rentrant la grande extrémité dans le trou percé dans les arceaux (pour cela appuyer très fortement vers le sol, en face des arceaux).

5/ Les parties flottantes du voile peuvent être soit roulées et accrochées, soit fixées à la base de la serre au moyen d'autres « S ».

6/ Achever la tension du voile en serrant tous les tendeurs.

NOTE IMPORTANTE :
pour le montage de la pièce "B"
(tube à 5 départs doubles (6 m)

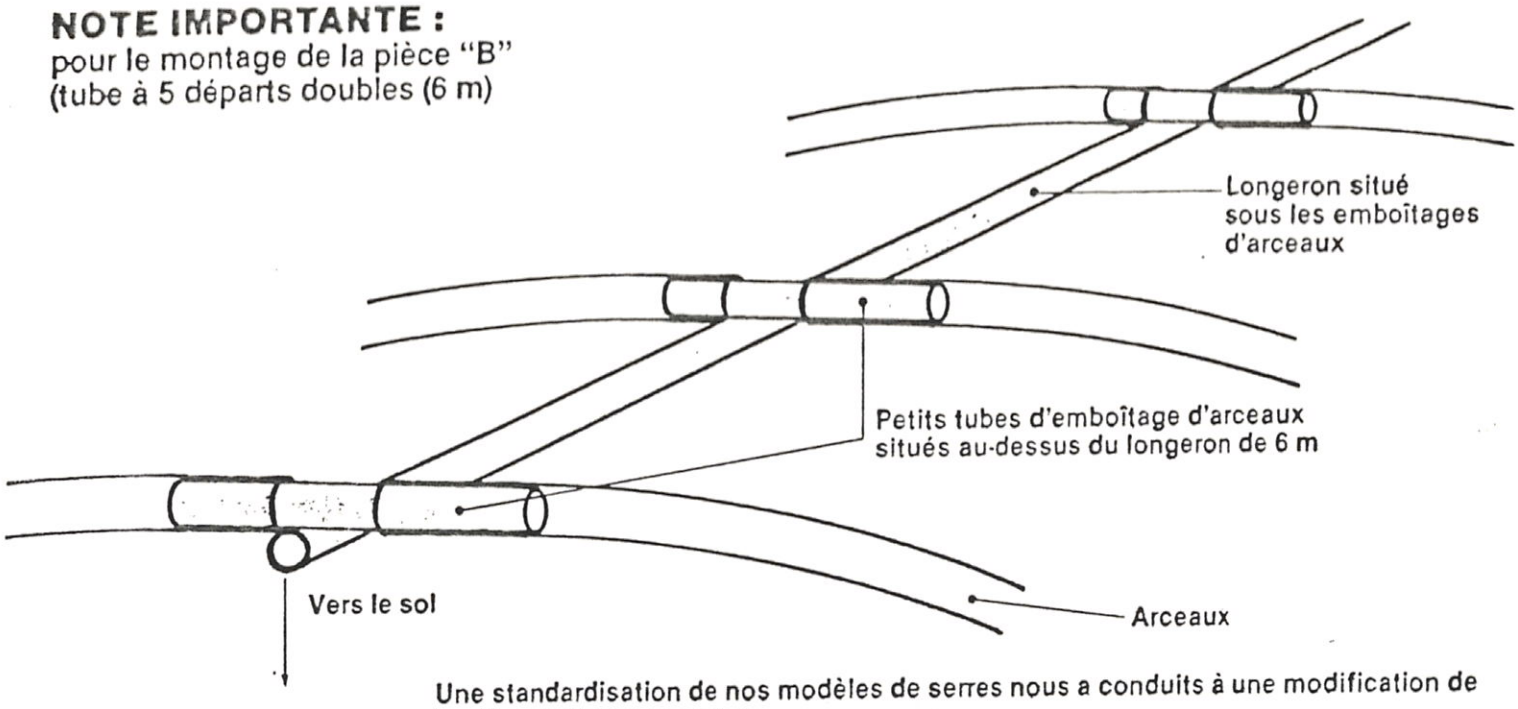

Une standardisation de nos modèles de serres nous a conduits à une modification de la pièce "B" de votre serre.
Il est important de monter cette pièce de la façon indiquée sur le croquis ci-dessus :
- Les petits tubes d'emboîtage d'arceaux doivent être situés au-dessus du tube longeron de 6 m qui les relie.

Nota : Les embouts à allettes en plastique blanc se placent à l'intérieur du tube "B" à chaque extrémité de la serre pour ne pas blesser le voile de couverture.

FIXATION DU VOILE DE TOIT AU NIVEAU DE L'AERATION

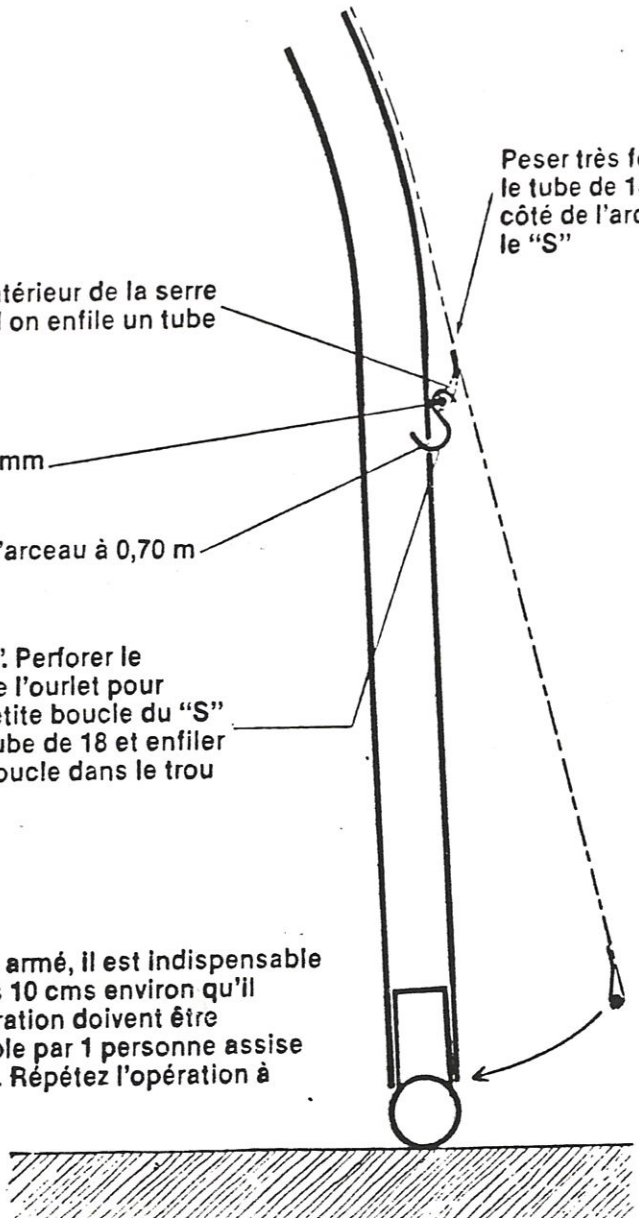

Pour obtenir une bonne longévité de notre P.V.C. armé, il est indispensable qu'il soit très fortement tendu sur l'armature. Les 10 cms environ qu'il semble vous manquer pour poser les "S" de l'aération doivent être absorbés par une forte pesée obtenue par exemple par 1 personne assise sur le tube de 18 mm de chaque côté de l'arceau. Répétez l'opération à chaque "S" et en quinconce.